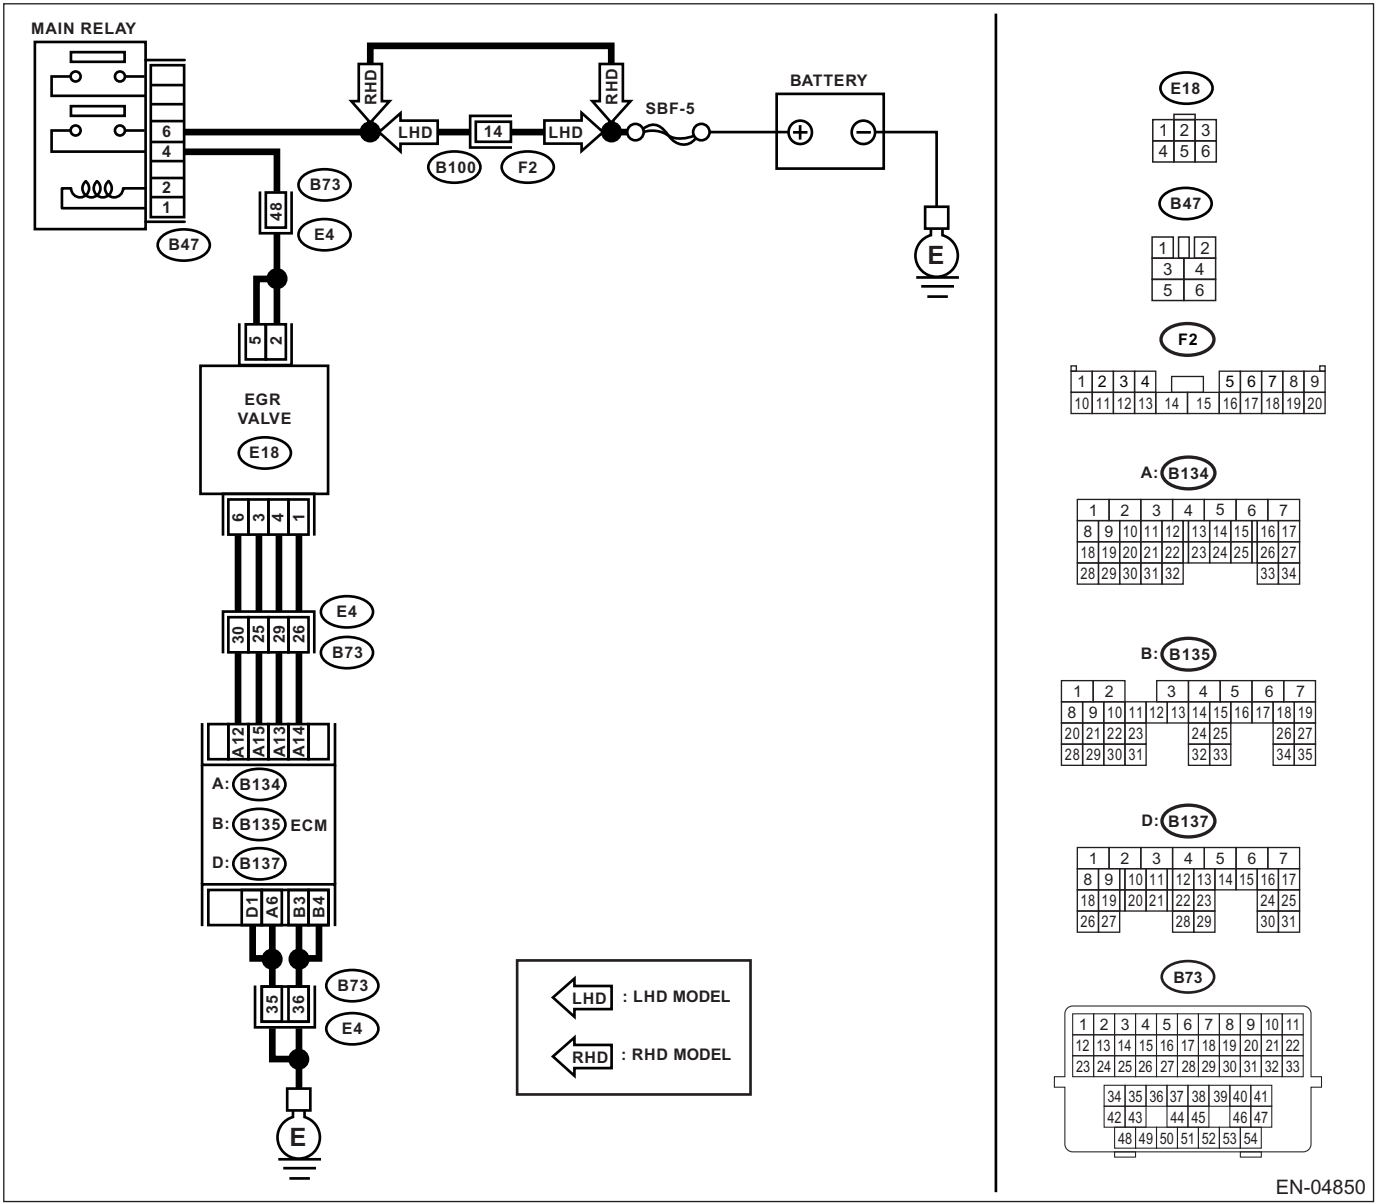
MAIN RELAY
6
4
2
1
B47
48
B73
E4
RHD
LHD
14
B100
F2
RHD
LHD
SBF-5
BATTERY
E
5
2
EGR VALVE
E18
6
3
4
1
30
25
29
26
E4
B73
A12
A15
A13
A14
A: B134
B: B135
ECM
D: B137
D1
A6
B3
B4
35
36
B73
E4
E
LHD : LHD MODEL
RHD : RHD MODEL
E18
B47
F2
A: B134
B: B135
D: B137
B73

EN-04850